

“BARRA BLOCCAGGIO ALBERI A CAMME


MOTORI FORD 1.6 EcoBoost”

Rev.0 092016

FG 192/FO4A

DA UTILIZZARE CON:

FG 192/FO4

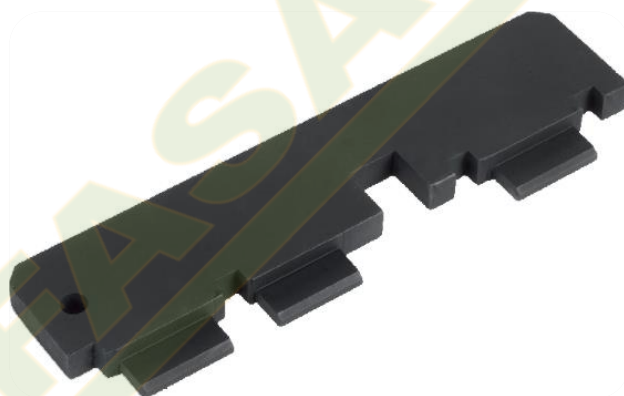

AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI



ATTENZIONE


La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

Da utilizzare per bloccare gli alberi a camme nella loro posizione di fasatura quando la riparazione del motore o il rifacimento della testata richiede la rimozione delle puleggie degli alberi a camme.

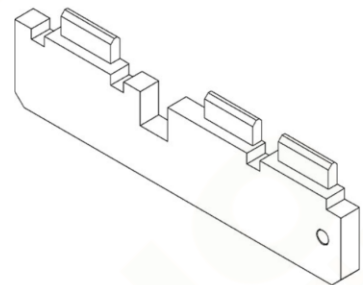

Cod. FASANO TOOLS	Cod. OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
FG 192/FO4A	303-1552	Attrezzo di bloccaggio alberi a camme

APPLICAZIONI

FORD

MODELLO	kW (hp) rpm	COD. MOTORE	MOTORE	
Kuga (2013 – 2015)	110 (150) 5700	JQMA	1,6 GTDi EcoBoost	B
Kuga (2013 – 2015)	110 (150) 5700	JQMB	1,6 GTDi EcoBoost	B
Kuga (2013 – 2015)	134 (182) 5700	JTMA	1,6 GTDi EcoBoost	B
Fiesta (2013 – 2015)	77 (105) 6300	IQJA	1,6 Ti-VCT	B
Fiesta (2015 – 2016)	77 (105)	IQJC	1,6 Ti-VCT	B
Fiesta (2013 – 2015)	77 (105)	IQJE	1,6 Ti-VCT	B
C-MAX (2010-2013)	110 (150)	JQDA	1,6 SCTi EcoBoost	B
Focus (2011-2013)	110 (150)	JQDA	1,6 SCTi EcoBoost	B
Grand C-MAX (2010-2013)	110 (150)	JQDA	1,6 SCTi EcoBoost	B
Mondeo (2010 – 2013)	88 (120) 6300	KGBA	1,6 Ti-VCT	B
S-MAX (2010 – 2013)	118 (160) 5700	JTWB	1,6 SCTi EcoBoost	B
Galaxy (2010 – 2013)	118 (160) 5700	JTWB	1,6 SCTi EcoBoost	B
Galaxy (2010 – 2013)	118 (160) 5700	JTWA	1,6 SCTi EcoBoost	B
S-MAX (2010 – 2013)	118 (160) 5700	JTWA	1,6 SCTi EcoBoost	B
C-MAX (2010 – 2013)	77 (105) 6000	IQDA	1,6 Ti-VCT	B
Grand C-MAX (2010 – 2013)	77 (105) 6000	IQDA	1,6 Ti-VCT	B