

**“Attrezzo bloccaggio alberi a camme
motori Fiat / Ford / Vauxhall / Opel 1.3 D”**

Rev.092017

FG 192/FT6A

PRODOTTO ASSOCIATO:

FG 192/FT6



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

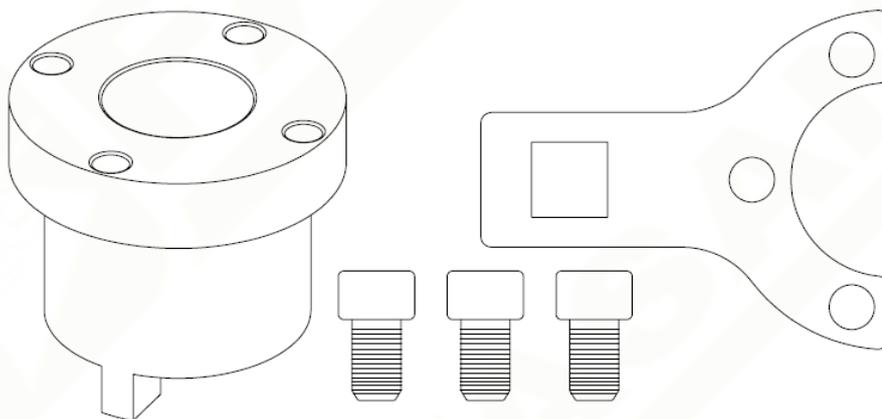

RIF.	Cod. FASANO TOOLS	Cod. OEM (FIAT / ALFA / FORD)	Cod. OEM (PSA)	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	FG 192/FT6A	1.871.008.600	0104-B	Attrezzo bloccaggio albero a camme

APPLICAZIONI

ALFA ROMEO

MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
Mito (2008-2010)	66 (90)	199A3.000	1,3 JTDM	D
Mito (2009-2013)	70 (95)	199B1.000	1,3 JTDM-2	D
Mito (2010-2013)	63 (85)	199B4.000	1,3 JTDM-2	D

CHRYSLER

MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
Ypsilon (2011-2015)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet	D

FIAT

MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
500/500C (2007-2013)	55 (75)	169A1.000	1,3 MultiJet 75	D
500/500C (2009-2013)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D
Doblò (2004-2006)	51 (70)	188A9.000	1,3 JTD	D
Doblò (2005-2010)	55 (75)	199A2.000	1,3 MultiJet 75	D
Doblò (2005-2010)	62 (85)	223A9.000	1,3 MultiJet 85	D
Doblò (2010-2013)	66 (90)	199A3.000	1,3 MultiJet 90	D
Doblò (2010-2013)	66 (90)	263A2.000	1,3 MultiJet 90	D
Doblò Cargo (2004-2006)	51 (70)	188A9.000	1,3 JTD	D
Doblò Cargo (2005-2010)	55 (75)	199A2.000	1,3 MultiJet 75	D
Doblò Cargo (2005-2010)	63 (85)	223A9.000	1,3 MultiJet 85	D
Doblò Cargo (2010-2013)	66 (90)	199A3.000	1,3 MultiJet 90	D
Doblò Cargo (2010-2013)	66 (90)	263A2.000	1,3 MultiJet 90	D
Doblò Work Up (2011-2013)	66 (90)	199A3.000	1,3 MultiJet 90	D
Doblò Work Up (2011-2013)	66 (90)	263A2.000	1,3 MultiJet 90	D
Fiorino (2008-2011)	55 (75)	199A2.000	1,3 MultiJet 75	D
Fiorino (2010-2013)	55 (75)	199A9.000	1,3 MultiJet 75	D
Fiorino (2010-2013)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D
Grande Punto (2007-2011)	51 (70)	199B2.000	1,3 MultiJet 70	D
Grande Punto (2010-2012)	55 (75)	199A9.000	1,3 MultiJet 75	D
Grande Punto (2007-2010)	63 (85)	223A9.000	1,3 MultiJet 85	D
Idea (2004-2011)	51 (70)	188A9.000	1,3 JTD/MultiJet 70	D
Idea (2005-2011)	66 (90)	199A3.000	1,3 JTD/MultiJet 90	D
Idea (2009-2012)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D
Linea (2007-2011)	66 (90)	199A3.000	1,3 MultiJet 90	D
Panda (2012-2013)	55 (75)	199A9.000	1,3 MultiJet 75	D
Panda/Panda Classic (2003-2011)	51 (70)	188A8.000	1,3 JTD/MultiJet 70	D
Panda/Panda Classic (2006-2010)	55 (75)	169A1.000	1,3 JTD/MultiJet 75	D
Panda/Panda Classic (2010-2013)	55 (75)	169A5.000	1,3 MultiJet 75	D
Punto (2012-2013)	55 (75)	199A9.000	1,3 MultiJet 75	D
Punto (2012-2013)	63 (85)	199B4.000	1,3 MultiJet 85	D
Punto (2012-2013)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D
Punto Evo (2009-2011)	51 (70)	199B2.000	1,3 MultiJet 70	D
Punto Evo (2009-2011)	55 (75)	199A2.000	1,3 MultiJet 75	D
Punto Evo (2009-2012)	55 (75)	199A9.000	1,3 MultiJet 75	D
Punto Evo (2009-2011)	62 (84)	223A9.000	1,3 MultiJet 85	D
Punto Evo (2010-2012)	62 (84)	199B4.000	1,3 MultiJet 85 ECO	D
Punto Evo (2009-2011)	66 (90)	199A3.000	1,3 MultiJet 90	D
Punto Evo (2009-2012)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D

FIAT

MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
Punto/Punto Classic (2003-2011)	51 (70)	188A9.000	1,3 JTD	D
Qubo (2008-2011)	55 (75)	199A2.000	1,3 MultiJet 75	D
Qubo (2010-2013)	55 (75)	199A9.000	1,3 MultiJet 75	D
Qubo (2010-2013)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D
Strada Pick-up (2006-2011)	62 (85)	223A9.000	1,3 MultiJet	D

FORD

MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
Ka (2009-2013)	55 (75)	169A1.000 (FD4) / BAAA/B	1,3 TDCi	D

LANCIA

MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
Musa (2004-2011)	51 (70)	188A9.000	1,3 JTD/MultiJet 70	D
Musa (2005-2011)	66 (90)	199A3.000	1,3 JTD/MultiJet 90	D
Musa (2009-2013)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D
Ypsilon (2003-2006)	51 (70)	188A9.000	1,3 JTD	D
Ypsilon (2007-2011)	77 (105)	843A2.000	1,3 MultiJet 105	D
Ypsilon (2006-2011)	55 (75)	199A2.000	1,3 MultiJet 75	D
Ypsilon (2006-2011)	66 (90)	199A3.000	1,3 MultiJet 90	D
Ypsilon (2011-2013)	70 (95)	199B1.000	1,3 MultiJet 95	D

CITROËN


MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
Nemo (2010-2013)	55 (75)	FHZ (F13DTE5)	1,3 HDi	D

PEUGEOT


MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
Bipper (2010-2013)	55 (75)	F13DTE5 (FHZ)	1,3 HDi	D

UTILIZZO

Assemblare come nella seguente figura i due attrezzi presenti nel set utilizzando le tre viti in dotazione.

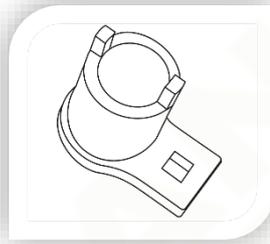

Utilizzare l'attrezzo così conformato per mantenere gli alberi a camme in posizione mentre si allentano o si avvitano i bulloni degli ingranaggi degli alberi a camme (FIG.2).

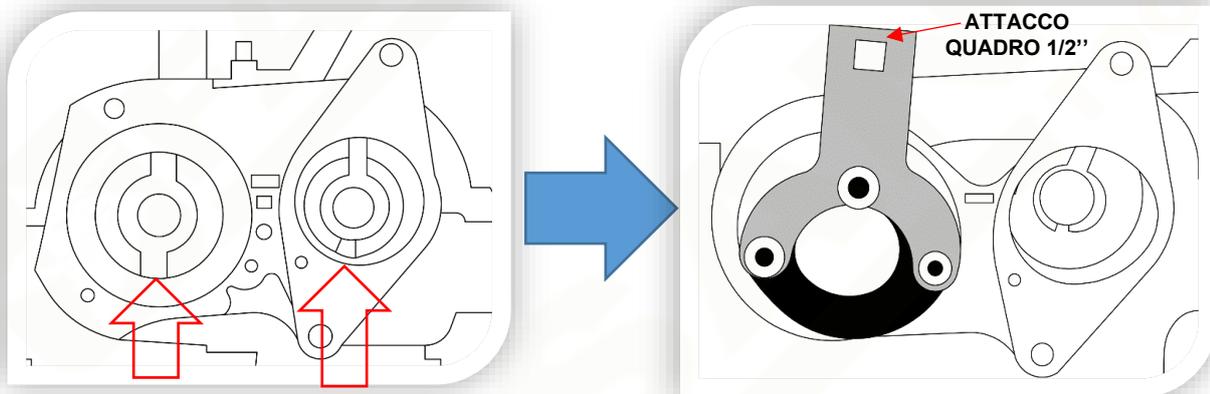

NOTA:

Il solo attrezzo a forchetta può essere utilizzato per bloccare l'albero motore nel caso in cui si abbia la necessità di svitare il suo bullone centrale (bullone con filettatura sinistrorsa).

