

**“Set messa in fase motori
VAG 1.2 3cilindri 6V e 12V”**

Rev.012017

FG 192/VW4



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

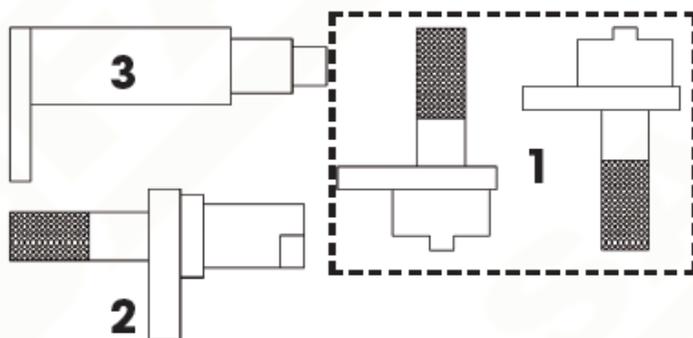

RIF.	Codice OEM	UTILIZZO
1	T10123	Attrezzo di allineamento albero a camme x 2
2	T10120	Attrezzo di allineamento albero a camme
3	T10121	Attrezzo di bloccaggio volano

APPLICAZIONI

VOLKSWAGEN					
RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata		
1, 3	Polo (2002-2005)	AZQ	1,2 12V		
	Polo (2004-2009)	BME			
	Polo (2005-2009)	BZG			
	Polo (2009-2013) Polo BlueMotion (2009-2013)	CGPA			
	Polo (2009-2013)	CGPB			
2, 3	Fox (2005-2011) Polo 6V (2004-2009)	BMD	1,2		
	Fox (2009-2012)	CHFB	1,2 6V		
	Polo (2002-2005)	AWY			
	Polo (2005-2009)	BBM			
	Polo (2009-2011)	CHFA			
SEAT					
RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata		
1, 3	Cordoba (2002-2008) Ibiza (2002-2008)	AZQ	1,2 12V		
	Cordoba (2005-2008) Ibiza (2005-2008)	BME			
	Cordoba (2006-2008) Ibiza (2006-2009)	BXV			
	Ibiza (2008-2010)	BZG			
	Ibiza (2009-2013)	CGPA			
	Ibiza (2009-2013)	CGPB			
	2, 3	Cordoba (2006-2008) Ibiza (2006-2008)		BBM	1,2 6V
SKODA					
RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata		
1, 3	Fabia (2002-2005)	AZQ	1,2 12V		
	Fabia (2004-2007) Roomster (2006-2007)	BME			
	Fabia II (2007-2010) Praktik (2007-2009) Roomster (2007-2009)	BZG			
	Fabia II (2008-2010)	CEVA			
	Fabia II (2009-2013) Roomster (2009-2013)	CGPA			
	1, 3	Fabia (2002-2004)		AWY	1,2
		Fabia (2004-2007)		BMD	1,2 6V
Fabia II (2007-2010)		BBM			